SGH-F480

# Käyttöopas

SAMSUNG

# tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä. Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "matkapuhelimen esittely", "matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten" ja "perustoimintojen käyttäminen".

## Ohjekuvakkeet

Tutustu tässä oppaassa käytettyjen kuvakkeiden merkityksiin, ennen kuin aloitat:

**Vaara** — tilanteet, joista voi aiheutua vammoja sinulle tai muille

**Varoitus** — tilanne, josta voi seurata vauriota tähän puhelimeen tai muihin laitteisiin

**Huomautus** — huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja

▶ **Katso** — sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi: ▶ s.12 (tarkoittaa "katso sivu 12")

→ **Seuraavaksi** — valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Kosketa **Valikko** → ✉ → **Luo viesti** (tarkoittaa **Valikko**, jonka jälkeen ✉, jonka jälkeen **Luo viesti**)

[ ] **Hakasulkeet** — puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [☎] (tarkoittaa Virta-/Valikosta poistuminen -painiketta)

## Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki. Bluetooth QD ID -tunnus: B013650.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

# sisältö


**turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 2**
- Turvallisuuteen liittyvät varoitukset .....2
- Turvallisuusohjeet .....5
- Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja .....7

**matkapuhelimen esittely 10**
- Pakkauksen avaaminen .....10
- Puhelimen osat .....11
- Näppäimet .....12
- Näyttö .....13
- Kuvakkeet .....13

**matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten 16**
- Asenna SIM- tai USIM-kortti ja akku .....16
- Akun lataaminen .....18
- Muistikortin (lisävaruste) asettaminen .....19

**perustoimintojen käyttäminen 20**
- Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen .....20
- Kosketusnäytön käyttäminen .....21

Valikkojen käyttäminen .....22
Sovelmien käyttäminen .....23
Puhelimen mukauttaminen .....24
Peruspuhelutoimintojen käyttäminen .....25
Viestien lähettäminen ja näyttäminen .....26
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen .....29
Kameran perustoimintojen käyttäminen .....30
Musiikin kuunteleminen .....31
Internetin selaaminen .....33

**lisätoimintojen käyttäminen 34**

Puheluiden lisätoimintojen käyttäminen .....34
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen .37
Viestien lisätoimintojen käyttäminen .....38
Musiikkilisätoimintojen käyttäminen .....39

**työkalujen ja sovellusten käyttö 43**

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen .....43
Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen .....45
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto .....46
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen .....47
Videoiden muokkaus .....48
RSS-lukijan käyttäminen .....50
Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö .....51
Maailmankellojen luominen ja näyttäminen ...52
Hälytysten asettaminen ja käyttäminen .....53
Laskimen käyttäminen .....54
Valuuttojen tai mittojen muuntaminen .....54
Ajastimen asettaminen .....54
Sekuntikellon käyttäminen .....54
Uuden tehtävän luominen .....55
Tekstimuistion luominen .....55
Aikataulun hallinta .....55

**vianmääritys a**

**hakemisto d**

# turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudattamalla seuraavia varoituksia vältät vaaralliset tilanteet ja laittoman käytön ja puhelimesi toimii parhaalla mahdollisella tavalla.

## WARNING Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

### Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienen osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

### Suojele kuuloasi

Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Käytä pienintä äänenvoimakkuutta, joka tarvitaan keskustelun tai musiikin kuulemiseen.

## Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

## Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä hävitä akkuja koskaan polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

WARNING

## Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

## Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan.

Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

## Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun lähetät puhelimellasi tekstiviestejä tai pelaat pelejä, pidä siitä kiinni rentoutuneesti, paina painikkeita kevyesti, käytä erityistoimintoja, jotka vähentävät tarvittavien painikkeiden määrää (kuten malleja ja ennakoivaa tekstinkirjoitustilaa) ja pidä usein taukoja.

WARNING

# Turvallisuusohjeet

CAUTION

## Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

## Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

## Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

## Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

## Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

## Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F). Äärimmäiset lämpötilat voivat vähentää akkujen latauskykyä ja käyttöikää.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

## Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä anna puhelimen kastua – nesteet voivat aiheuttaa vakavia vaurioita. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin ja muistikortit voivat vahingoittua, jos ne joutuvat magneettikenttään. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

CAUTION

## Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita, lääketieteellisiä ja muita elektronisia laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

# Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

## Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.
▶ s.11 **lisää tietoa antennin sijoituksesta.**

## Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

## Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

## Käsittele SIM-kortteja ja muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Usein tapahtuva tietojen kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

## Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

## Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,898 W/kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

## Tuotteen hävittäminen oikealla tavalla

(Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Tämä merkintä tuotteessa ja siihen liittyvissä julkaisuissa osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, kun se poistetaan käytöstä. Kierrättämällä tämän tuotteen voit säästää luonnonvaroja ja estää mahdolliset ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvat haittavaikutukset, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.

Kotikäyttäjät voivat pyytää lisätietoja tämän tuotteen ympäristöystävällisestä kierrättämisestä laitteen jälleenmyyjältä tai paikallisilta viranomaisilta.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä toimittajiinsa ja tarkastaa hankintasopimuksensa ehdot. Tätä tuotetta ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen mukana.

# matkapuhelimen esittely

Tässä osiossa on tietoja puhelimen osista, näppäimistöstä, näytöstä ja kuvakkeista.

## Pakkauksen avaaminen

Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat tarvikkeet:

- matkapuhelin
- akku
- pikalaturi
- Käyttöopas

Puhelimen mukana tulevat tarvikkeet voivat vaihdella sen mukaan, mitä ohjelmistoja ja lisävarusteita alueella on saatavilla tai mitä palveluntarjoaja tarjoaa.

Voit hankkia lisävarusteita Samsung-jälleenmyyjältä.

## Puhelimen osat

Puhelimen etupuolella on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

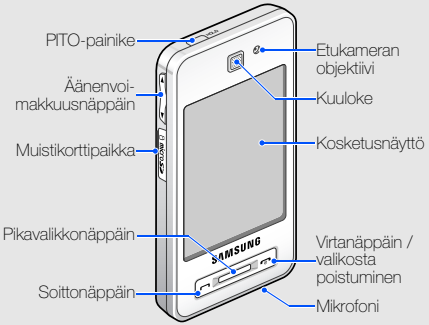


Puhelimen takana on seuraavat näppäimet ja toiminnot:

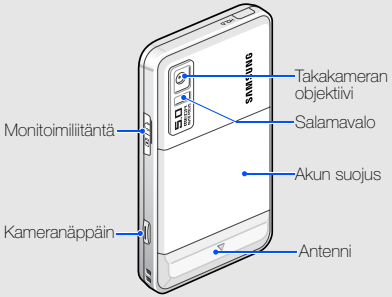


Voit lukita kosketusnäytön ja näppäimet, jolloin puhelimen toimintoja ei voi käyttää vahingossa. Lukitseminen tapahtuu painamalla HOLD-näppäintä.

## Näppäimet

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| HOLD | Kosketusnäytön ja näppäimistön lukitseminen tai avaaminen |
| Soita | Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; perustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron. |
| Pikavalikko | Voit käyttää pikavalikoita missä tahansa näytössä |
| Virtanäppäin / valikosta poistuminen | Puhelimen kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa); puhelun lopettaminen; valikkotilassa paluu päävalikkonäyttöön tai perustilaan |
| Äänenvoimakkuus | Puhelimen äänenvoimakkuuden säätäminen |
| Kamera | Perustilassa kameran kytkeminen päälle (paina jonkin aikaa); kameratilassa kuvan ottaminen tai videon tallentaminen; videopuhelun soittaminen, jos määritetty videopuhelunäppäimeksi |

## Näyttö

Puhelimen näytön alueet:

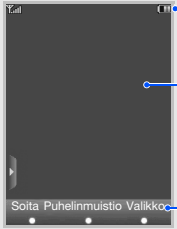


**Kuvakerivi**

Tällä rivillä näkyy erilaisia kuvakkeita

**Teksti- ja grafiikka-alue**

Tässä kohdassa näkyvät viestit, ohjeet ja kirjoittamasi tiedot

**Valintanäppäinrivi**

Tässä kohdassa näkyvät kunkin alueen tämänhetkiset toiminnot

## Kuvakkeet

Tässä osiossa on tietoja näytön kuvakkeista.

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Signaalin voimakkuus |
| | GPRS-verkkoyhteys |
| | Tietojen siirto käynnissä GPRS-verkossa |
| | EDGE-verkkoyhteys |
| | Tietojen siirto käynnissä EDGE-verkossa |
| | UMTS-verkkoyhteys |
| | Tietojen siirto käynnissä UMTS-verkossa |
| | HSDPA-verkkoyhteys |
| | Tietojen siirto käynnissä HSDPA-verkossa |
| | Äänipuhelu käynnissä |

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Palvelu ei ole käytettävissä |
| | Videopuhelu käynnissä |
| | Palvelu ei ole käytettävissä |
| | Muistikortti asetettu |
| | Hälytys käytössä |
| | Internetin selaaminen |
| | Yhdistetty suojattuun verkkosivuun |
| | Verkkovierailu (normaalin palvelualueen ulkopuolelle) |
| | Soitonsiirto käytössä |
| | Radio päällä |
| | Bluetooth käytössä |

| Kuvake | Selitys |
|---|---|
| | Bluetooth-handsfree-autosarja tai -kuulokemikrofoni kytketty |
| | Synkronoitu tietokoneen kanssa |
| | Uusi tekstiviesti |
| | Uusi multimediaviesti |
| | Uusi sähköpostiviesti |
| | Uusi vastaajaviesti |
| | Uusi push-viesti |
| | Uusi asetusviesti |
| | Uusi videoviesti |
| | Tekstiviesti täynnä |
| | Multimediaviesti täynnä |

| Kuvake | Selitys |
| --- | --- |
| | Sähköpostiviesti täynnä |
| | Vastaajaviesti täynnä |
| | Push-viesti täynnä |
| | Asetusviesti täynnä |
| | Normaali profiili aktivoitu |
| | Äänetön profiili aktivoitu |
| | Autoprofiili aktivoitu |
| | Kokousprofiili aktivoitu |
| | Ulkotilaprofiili aktivoitu |
| | Offline-profiili aktivoitu |
| | Akun varaustaso |

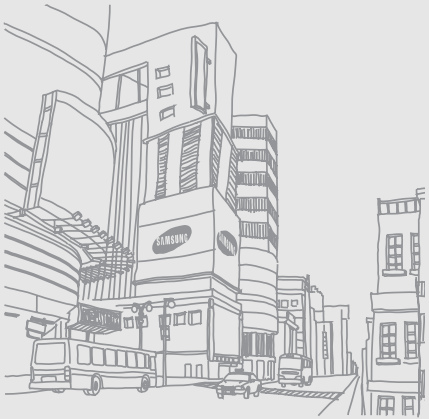

# matkapuhelimen kokoaminen ja valmisteleminen käyttöä varten

Aloita kokoamalla laite ja määrittämällä asetukset ensimmäistä käyttökertaa varten.

## Asenna SIM- tai USIM-kortti ja akku

Kun hankit matkapuhelinliittymän, saat SIM (Subscriber Identity Module) -kortin, jossa on liittymän tiedot, kuten henkilökohtainen PIN-tunnus sekä käytettävissä olevat valinnaiset palvelut.

UMTS-palveluja varten voit hankkia USIM (Universal Subscriber Identity Module) -kortin.

SIM- tai USIM-kortin ja akun asentaminen:

1. Irrota akun suojus.

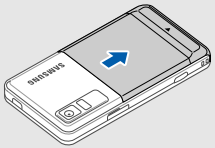


Jos puhelin on päällä, katkaise virta painamalla [ ] jonkin aikaa.

2. Aseta SIM- tai USIM-kortti paikalleen.

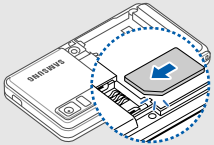

Aseta SIM- tai USIM-kortti puhelimeen niin, että kullanväriset liittimet ovat alaspäin.

Ilman SIM- tai USIM-korttia puhelimella voi käyttää eräitä valikoita ja palveluita (ei verkkopalveluita).

3. Aseta akku paikalleen.

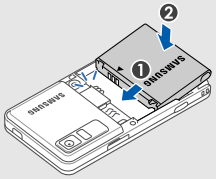

4. Asenna akun suojus takaisin.

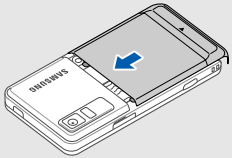

## Akun lataaminen

Akku on ladattava, ennen kuin puhelinta käytetään ensimmäisen kerran.

1. Avaa monitoimiliittimen kansi, joka on puhelimen sivulla.

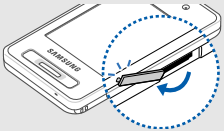


2. Kytke pikalaturin pieni pää liittimeen.

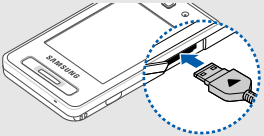


Pikalaturin väärä asennus voi vahingoittaa puhelinta vakavasti. Takuu ei kata epäasianmukaisen käytön aiheuttamia vaurioita.

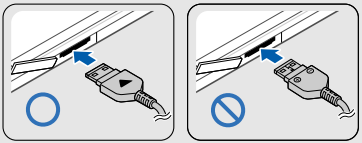

3. Kytke pikalaturin iso pää pistorasiaan.
4. Kun akku on täysin ladattu (▯-kuvake ei liiku), irrota laturi pistorasiasta.
5. Irrota pikalaturi puhelimesta.
6. Sulje monitoimiliitännän kansi.

**Akun varauksen vähenemisilmoitus**

Kun akun varaus laskee alhaiseksi, puhelimesta kuuluu merkkiääni ja näyttöön tulee ilmoitus. Myös akkukuvake vilkkuu tyhjänä. Jos akun varaustaso laskee liian alas, puhelimesta katkeaa virta automaattisesti. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu.

## Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Voit tallentaa lisää multimediatiedostoja asentamalla muistikortin. Puhelimessa voi käyttää microSD™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

1. Avaa korttipaikan kansi, joka on puhelimen sivulla.
2. Aseta muistikortti siten, että sen nimipuoli on ylöspäin.

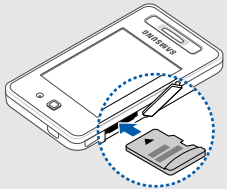

3. Työnnä kortti korttipaikkaan, kunnes se lukittuu paikalleen.

Voit poistaa muistikortin työntämällä sitä kevyesti, kunnes se irtoaa puhelimesta, ja vetämällä sen sitten ulos korttipaikasta.

# perustoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen tavallisimmista toiminnoista ja perusominaisuuksista.

## Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen virran kytkeminen:

1. Paina jonkin aikaa [☎].
2. Kosketa PIN-koodin syöttökenttää, kirjoita PIN-koodi ja kosketa **OK** (tarvittaessa).

Puhelimen virta katkaistaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

### Siirtyminen offline-profiiliin

Kun siirryt Lentotila-profiiliin, voit käyttää puhelimen verkkopalveluista riippumattomia ominaisuuksia paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttäminen kielletty, kuten lentokoneissa ja sairaaloissa.

Siirry Lentotila-profiiliin koskettamalla **Valikko** → ⚙ → **Puhelinprofiilit** → **Lentotila**.

Noudata aina henkilökunnan esille asettamia varoituksia ja ohjeita alueilla, joilla ei saa käyttää langattomia laitteita.

## Kosketusnäytön käyttäminen

Tässä osiossa esitellään kosketusnäytön perustoiminnot.

- Avaa valikko tai käynnistä sovellus koskettamalla kuvaketta.

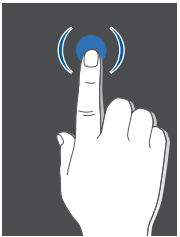

- Vieritä luetteloita vaakasuunnassa vetämällä sormella vasemmalle tai oikealle.

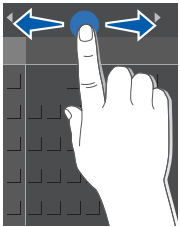

- Vieritä luetteloita pystysuunnassa vetämällä sormella ylös tai alas.

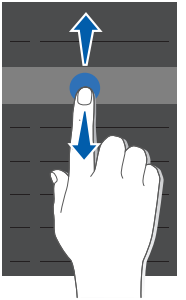

## Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Kosketa **Valikko** → valikko.
2. Selaa valikon tai vaihtoehdon kohdalle.
3. Vahvista korostettu vaihtoehto koskettamalla **Valitse**, **Tallenna** tai **OK**.
4. Siirry yksi taso ylöspäin koskettamalla **Takaisin**; palaa perustilaan painamalla kaksi kertaa [↶].

# Sovelmien käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa työkalurivin sovelmien käyttämisestä.

## Työkalurivin avaaminen

Avaa työkalurivi koskettamalla näytön vasemmassa alareunassa olevaa nuolta. Voit järjestää työkalurivin sovelmat uudelleen tai siirtää ne perustilanäyttöön.

Käytettävissä olevat sovelmat voivat vaihdella alueen ja palveluntarjoajan mukaan.

| Sovelma | | Toiminto |
|---|---|---|
| | Analoginen kello | Näyttää tämänhetkisen kellonajan |
| | Syntymäpäiväluettelo | Näyttää yhteystiedoissa olevien henkilöiden syntymäpäivät |
| | Pelit | Pelien pelaaminen |
| | Valokuva-albumi | Selaa valokuvia ja aseta valokuva taustakuvaksi |
| zone1 zone2 | Maailmankello | Näyttää toisen maan tai kaupungin kellonajan |
| Sat 26 | Kuluva päivämäärä | Näyttää kuluvan päivämäärän |
| 09:09 | Digitaalinen kello | Näyttää tämänhetkisen kellonajan |
| No event | Kalenterin tapahtumat | Näyttää tulevat tapahtumat |
| | Musiikkisoitin | Avaa musiikkisoitin, jos haluat toistaa musiikkitiedostoja |
| | FM-radio | Kuuntele radiota |

### Sovelmien lisääminen perustilanäyttöön

1. Avaa työkalurivi.
2. Vedä sovelma työkaluriviltä perustilanäyttöön. Voit sijoittaa sovelman minne tahansa näytössä.

## Puhelimen mukauttaminen

Hyödynnä puhelintasi paremmin mukauttamalla se omien tarpeidesi mukaan.

### Näppäinäänien äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää näppäinäänten voimakkuutta painamalla perustilassa [▲/▼].

### Siirtyminen Äänetön-profiiliin tai pois

Voit asettaa puhelimen äänettömäksi tai palauttaa äänet koskettamalla perustilassa **Soita** ja koskettamalla jonkin aikaa **#**.

### Soittoäänen vaihtaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Puhelinprofiilit** → profiili.
2. Kosketa **Muokkaa** → **Äänipuhelun soittoääni** tai **Videopuhelun soittoääni** → **Äänet**.
3. Valitse soittoääniluokka → soittoääni → **Valinnat** → **Valitse**.
4. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna**.

### Taustakuvan valitseminen (perustila)

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Näyttö- ja valoasetukset** → **Näyttöasetukset** → **Taustakuva**.
2. Valitse **Kuvat** → kuvaluokka → kuva.
3. Kosketa **Valitse**.

## Puhelimen lukitseminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ⚙ → **Turvallisuus** → **Puhelinlukitus**.
2. Valitse **Päällä**.
3. Kosketa salasanan syöttökenttää.
4. Kirjoita uusi 4 - 8 -numeroinen salasana ja valitse **OK**.
5. Kosketa salasanan syöttökenttää.
6. Kirjoita uusi salasana uudelleen ja valitse **OK**.

# Peruspuhelutoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelun soittamisesta tai puheluun vastaamisesta sekä peruspuhelutoimintojen käyttämisestä.

Puhelun aikana puhelimen kosketusnäyttö lukitaan automaattisesti vahingossa tapahtuvien painallusten estämiseksi. Avaa lukitus painamalla Pikavalikko-näppäintä.

## Puhelun soittaminen

1. Kosketa perustilassa **Soita** ja syötä suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Valitse numero painamalla [📞].
   Jos kyseessä on videopuhelu, kosketa **Valinnat** → **Videopuhelu**.
3. Lopeta puhelu painamalla [📵].

## Puheluun vastaaminen

1. Puhelun saapuessa paina [📞].
   Jos kyseessä on videopuhelu, paina [📞] ja kosketa **Näytä**.
2. Lopeta puhelu painamalla [📵].

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla [▲/▼].

## Kaiutinpuheluominaisuuden käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana koskettamalla → **Kyllä**.
2. Paina uudelleen, jos haluat käyttää taas puhelimen kuuloketta.

## Kuulokkeen käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokkeen puhelimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, paina kuulokkeen painiketta ensin lyhyesti ja sen jälkeen pidempään.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokkeen painiketta jonkin aikaa.

# Viestien lähettäminen ja näyttäminen

Tässä osiossa on tietoa teksti-, multimedia- ja sähköpostiviestien lähettämisestä ja lukemisesta.

## Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Luo viesti** → **Viesti**.
2. Kosketa .
3. Anna vastaanottajan numero ja kosketa **OK**.
4. Kosketa tekstikenttää → .
5. Kirjoita teksti ja kosketa **OK**.
   ▶ Tekstin kirjoittaminen
   Pelkän tekstiviestin lähettäminen, siirry kohtaan 8.
   Multimediatiedoston liittäminen, jatka kohdasta 6.
6. Kosketa → kohdetyyppi.

7. Valitse haluamasi kohde ja kosketa **Valinnat** → **Valitse**.
8. Lähetä viesti koskettamalla .

## Sähköpostiviestin lähettäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Luo viesti** → **Sähköposti**.
2. Kosketa .
3. Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **OK**.
4. Kosketa **Aihe** → .
5. Kirjoita aihe ja kosketa **OK**.
6. Kosketa tekstikenttää → .
7. Kirjoita sähköpostiviesti ja kosketa **OK**.
8. Lähetä viesti koskettamalla .

## Tekstin kirjoittaminen

Tekstiä kirjoittaessasi voit vaihtaa tekstinsyöttötilan:

- Koskettamalla **Abc** voit valita T9-, ABC- tai numerotilan tai vaihtaa kirjainkokoa.
- Siirry erikoismerkkitilaan koskettamalla **SYM**.

Kirjoita teksti jossakin seuraavista tiloista:

| Tila | Toiminto |
|---|---|
| ABC | Kosketa asianomaista virtuaalinäppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. |
| T9 | 1. Koskettamalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit syöttää koko sanan.<br>2. Kun haluamasi sana on näkyvissä, lisää välilyönti painamalla . Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, kosketa ja valitse toinen sana. Voit lisätä sanastoon sanan koskettamalla . |

| Tila | Toiminto |
|---|---|
| Numero | Koskettamalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit syöttää numeron. |
| Erikoismerkki | Koskettamalla asianomaista virtuaalinäppäintä voit valita erikoismerkin. |

Voit muokata tekstiä seuraavilla näppäimillä:

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| C | Merkkien poistaminen, koko näytön tyhjennys (kosketa jonkin aikaa) |
| | Välilyönnin lisäys, uuden rivin aloitus (kosketa jonkin aikaa) |
| | Osoittimen liikuttaminen, palaa virtuaalinäppäimistöön koskettamalla |
| | Kopiointi ja liittäminen<br>1. Korosta haluamasi teksti koskettamalla sitä tai toiminnoilla ▲, ▼, ◀ ja ▶.<br>2. Kosketa **Valinnat** → **Kopioi**.<br>3. Kosketa **Valinnat** → **Liitä**. |

## Tekstin tai multimediaviestien näyttäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ✉ → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

## Sähköpostiviestin lukeminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ✉ → **Saapuneet sähköpostiviestit**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Lataa**.
3. Valitse sähköpostiviesti tai otsikko.
4. Jos valitsit otsikon, kosketa **Valikko** → **Nouda** tuodaksesi sähköpostin sisällön näkyville.

# Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Tässä osiossa on tietoa Puhelinmuistio -ominaisuuden käytöstä.

## Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita puhelinnumero koskettamalla **Soita** perustilassa.
2. Kosketa **Valinnat** → **Lisää puhelinmuistioon** → muistipaikka (puhelin tai SIM) → **Uusi**.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystieto muistiin koskettamalla **Valinnat** → **Tallenna** tai koskettamalla **Tallenna**.

## Yhteystietojen etsiminen

1. Kosketa perustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
3. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet ja kosketa **OK**.
4. Valitse nimi hakuluettelosta.

Kun yhteystiedot löytyvät, voit

- soittaa numeroon koskettamalla tai painamalla [ ]
- muokata yhteystietoja koskettamalla **Valinnat** → **Muokkaa**

# Kameran perustoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on perustietoja valokuvien ja videoiden kuvaamisesta ja katselusta.

Harvoissa tapauksissa kun kamera käynnistetään, saattaa näyttö jäädä pimeäksi. Mikäli kyseinen ongelma ilmenee, käynnistä puhelin uudelleen.

## Valokuvien ottaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa kamera-näppäintä.
2. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vastapäivään.
3. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
4. Ota kuva painamalla kamera-näppäintä. Valokuva tallentuu automaattisesti.
5. Ota uusi kuva koskettamalla (vaihe 3).

## Valokuvien katselu

Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Kuvat** → **Omat valokuvat** → valokuvatiedosto.

## Videon kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön painamalla perustilassa jonkin aikaa kamera-näppäintä.
2. Siirry tallennustilaan koskettamalla → .
3. Jos haluat ottaa vaakakuvan, käännä puhelinta vastapäivään.
4. Kohdista kameran objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

5. Aloita kuvaus painamalla kamera-näppäintä.
6. Lopeta kuvaus painamalla kamera-näppäintä. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.
7. Kuvaa uusi video koskettamalla **Takaisin** tai painamalla kamera-näppäintä (vaihe 4).

### Videoiden katselu

Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Videot** → **Omat videoleikkeet** → videotiedosto.

## Musiikin kuunteleminen

Tässä osiossa on tietoja musiikin kuuntelusta musiikkisoittimella tai radion kautta.

### Radion kuunteleminen

1. Liitä mukana toimitettu kuuloke puhelimen monitoimiliittimeen.
2. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **FM-radio**.
3. Käynnistä automaattiviritys koskettamalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.
4. Valitse radioasema vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
   Jos haluat saada tietoja kuuntelemastasi kappaleesta, valitse **Valinnat** → **Kappaleen tunnistus**. ▶ s.42
5. Sammuta radio koskettamalla **Valinnat** → **FM-radio pois päältä**.

## Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- lataa langattomasta verkosta. ▶ Internetin selaaminen
- lataa tietokoneesta valinnaisen Samsung PC Studion avulla. ▶ s.39
- vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ▶ s.44
- kopioi muistikortille. ▶ s.40
- synkronoi Windows Media Player 11:n kanssa. ▶ s.40

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. kosketa perustilassa **Valikko** → ♫.
2. valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| ⏸ | Toiston keskeyttäminen |
| ▶ | Toisto |
| ⏮ | Siirtyminen taaksepäin; tiedoston selaaminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) |
| ⏭ | Siirtyminen eteenpäin; tiedoston selaaminen eteenpäin (paina jonkin aikaa) |
| 🔊 | Äänenvoimakkuuden säätäminen suuremmaksi tai pienemmäksi |

4. lopeta toisto koskettamalla **Valinnat** → **Lopeta**.

# Internetin selaaminen

Tässä osiossa on tietoa kirjanmerkin asettamisesta suosikkisivustoihin.

## Verkkosivujen selaaminen

1. Käynnistä palveluntuottajan kotisivu koskettamalla perustilassa **Valikko** → → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien näppäimien avulla:

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| ▲, ▼ | Web-sivun vieritys ylös tai alas |
| | Verkko-osoitteen syöttäminen |
| | Tallennettujen kirjanmerkkien luettelon avaaminen |
| Valinnat | Selainasetusten luettelon käyttäminen |

## Kirjanmerkin asettaminen suosikkisivustoille

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Kirjanmerkit** → **Valinnat** → **Lisää kirjanmerkki**.
2. Kosketa otsikon syöttökenttää.
3. Kirjoita sivun otsikko ja kosketa **OK**.
4. Kosketa URL-osoitteen syöttökenttää.
5. Anna Internet-osoite (URL) ja kosketa **OK**.
6. Kosketa **Tallenna**.

# lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen lisätoimintojen suorittamisesta ja lisäominaisuuksien käyttämisestä.

## Puheluiden lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puheluiden lisätoiminnoista.

### Vastaamatta jääneiden puhelujen katsominen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Kosketa vastaamatta jäänyttä puhelua, johon haluat soittaa.
2. Valitse numero painamalla [ ].

## Viimeksi valittuun numeroon soittaminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi valituista numeroista painamalla perustilassa [ ].
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse se koskettamalla  tai painamalla [ ].

## Puhelun asettaminen pitoon tai pidossa olevan puhelun noutaminen

Aseta puhelu pitoon koskettamalla **Pidä** tai nouda puhelu pidosta koskettamalla **Nouda**.

## Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon koskettamalla **Pidä**.
2. Kosketa , kirjoita numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ].
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen koskettamalla **Vaihda**.
4. Lopeta pidossa oleva puhelu koskettamalla **Valinnat** → **Lopeta** → **Pidossa oleva puhelu**.
5. Lopeta meneillään oleva puhelu painamalla [ ].

## Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Paina [ ], jos haluat vastata toiseen puheluun. Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen koskettamalla **Vaihda**.

## Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle.
   Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, kosketa .
4. Voit tarvittaessa lisätä osallistujia toistamalla vaiheita 1 ja 2.
5. Lopeta usean osallistujan puhelu painamalla [].

## Soittaminen ulkomaille

1. Kosketa perustilassa **Soita** ja kosketa jonkin aikaa **0** lisätäksesi **+** -merkin.
2. Näppäile täydellinen numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [].

## Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

Voit soittaa Puhelinmuistio-toiminnosta suoraan numeroihin tallennettujen yhteystietojen avulla.
▶ s.29

1. Kosketa perustilassa **Puhelinmuistio**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita siihen koskettamalla tai painamalla [].

# Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa käyntikorttien luomisesta, pikavalintanumeroiden määrittämisestä ja yhteystietoryhmien luomisesta.

## Käyntikortin luominen

1. Kosketa perustilassa **Puhelinmuistio** → **Valinnat** → **Oma käyntikortti**.
2. Kirjoita henkilökohtaiset tietosi.
3. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna**.

Voit lähettää käyntikortin liittämällä sen viestiin tai sähköpostiin tai siirtämällä sen langattoman Bluetooth-yhteyden kautta.

## Pikavalintanumeroiden määrittäminen

1. Kosketa perustilassa **Puhelinmuistio** → .
2. Valitse numero, jonka haluat määrittää (2-9).
3. Valitse numeroon liitettävä yhteystieto → puhelinnumero (tarvittaessa).
   Yhteystieto tallennetaan pikavalintanumeroon.

Sen jälkeen voit soittaa tähän yhteystietoon numerovalintanäytöstä koskettamalla jonkin aikaa siihen liitettyä pikavalintanumeroa.

## Yhteystietoryhmien luominen

Luomalla yhteystietoryhmiä voit liittää jokaiseen ryhmään soittoääniä ja soittajan kuvia tai lähettää viestejä ja sähköpostiviestejä koko ryhmälle. Aloita luomalla ryhmä:

1. Kosketa perustilassa **Puhelinmuistio** → → .
2. Kosketa tekstinsyöttökenttää.

3. Anna ryhmän nimi ja kosketa **OK**.
4. Kosketa **Tallenna**.
5. Voit määrittää soittajan kuvan koskettamalla **Valinnat** → **Ryhmän asetukset** → **Kuva** → **Kuvat** → kuvaluokka → kuva → **Valinnat** → **Valitse**.
6. Määritä ryhmän soittoääni koskettamalla **Soittoääni** → **Äänet** → soittoääniluokka → soittoääni → **Valinnat** → **Valitse**.
7. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna**.

## Viestien lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa mallien luomisesta ja mallien käyttämisestä uusien viestien luomisessa.

### Tekstimallin luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ✉ → **Mallit** → **Tekstimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna koskettamalla **Luo**.
3. Kosketa ⌨.
4. Kirjoita teksti ja kosketa **OK**.
5. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna mallina**.

### Multimediamallin luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ✉ → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna koskettamalla **Luo**.
3. Luo mallina käytettävä multimediaviesti aiheineen ja haluttuine liitteineen. ▶ s.26
4. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna mallina**.

## Tekstimallien lisääminen uusiin viesteihin

1. Voit aloittaa uuden viestin koskettamalla **Valikko** → ✉ → **Luo viesti** → viestityyppi.
2. Kosketa tekstikenttää.
3. Kosketa **Valinnat** → **Lisää** → **Tekstimalli** → malli.

## Viestin luominen multimediamallista

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ✉ → **Mallit** → **Multimediaviestimallit**.
2. Selaa haluamasi mallin kohdalle ja kosketa **Valinnat** → **Lähetä**.
   Malli avautuu uutena multimediaviestinä.

# Musiikkilisätoimintojen käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa musiikkitiedostojen valmistelusta, soittolistojen luonnista ja radioasemien tallennuksesta.

## Musiikkitiedostojen kopiointi PC Studio -ohjelman avulla

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ⚙ → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** → **Tallenna**.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen valinnaisen tietokonedatakaapelin avulla.
3. Suorita PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.
   Lisätietoja on PC Studion ohjeessa.

## Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Kosketa perustilassa **Valikko** → ⚙ → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti** → **Tallenna**.
3. Palaa perustilaan painamalla [☎].
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen valinnaisen tietokonedatakaapelin avulla.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Valitse **Avaa kansio ja tarkastele tiedostoja** tietokoneen ponnahdusikkunassa.
6. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikortille.

## Puhelimen synkronointi Windows Media Playerin kanssa

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Kosketa perustilassa **Valikko** → ⚙ → **Puhelinasetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Mediasoitin** → **Tallenna**.
3. Palaa perustilaan painamalla [☎].
4. Liitä puhelimesi monitoimiliitin valinnaisen tietokonedatakaapelin avulla tietokoneeseen, johon on asennettu Windows Media Player.
   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneella näkyy ponnahdusikkuna.
5. Valitse **Synkronoi mediatiedostot tähän laitteeseen** tietokoneen ponnahdusikkunasta.
6. Muokkaa puhelimen nimeä tai syötä se ponnahdusikkunaan ja valitse **Valmis**.

## Soittolistan luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ♫ → **Soittolistat**.
2. Kosketa **Luo**.
3. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
4. Kirjoita uuden soittolistan otsikko ja kosketa **OK**→ **Tallenna**.
5. Valitse uusi soittolista.
6. Kosketa **Valinnat** → **Lisää** → **Tiedostot**.
7. Valitse haluamasi tiedostot ja kosketa **Lisää**.

## Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

Tässä osiossa on tietoa musiikkisoittimen toisto- ja ääniasetusten säätämisestä.

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ♫.
2. Kosketa **Valinnat** → **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Kosketa **Tallenna**.

## Radioasemien tallentaminen automaattisesti

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → 🧩 → **FM-radio**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Itseviritys**.
3. Vahvista tarvittaessa koskettamalla **Kyllä**.
   Radio selaa ja tallentaa kantoalueella olevat asemat automaattisesti.

## Musiikkia koskevien tietojen etsiminen

Tässä osiossa on tietoa online-musiikkipalvelun käytöstä ja kuuntelemiasi kappaleita koskevien tietojen hankkimisesta.

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Musiikin tunnistus**.
2. Valitse **Musiikin tunnistus** muodostaaksesi yhteyden palvelimeen.
3. Kun puhelimen rekisteröinti on tehty, kosketa **Nauhoita** tallentaaksesi osan musiikista, jota haluat etsiä.

Eräät palveluntarjoajat eivät ehkä tue tätä palvelua eikä tietokannassa ole välttämättä tietoja kaikesta musiikista.

# työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osiossa on tietoa puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käytöstä.

## Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen kyvystä muodostaa yhteys muihin langattomiin laitteisiin tietojen vaihtamiseksi ja hands-free-toimintojen käyttämiseksi.

### Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Asetukset** → **Aktivointi** → **Päällä**.
2. Jos sallit sen, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimesi, kosketa **Oman puhelimen näkyvyys** → **Päällä**.
3. Kosketa **Tallenna**.

## Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Etsi**.
2. Valitse ja vedä laitekuvake keskelle.
3. Kosketa PIN-koodin syöttökenttää ja anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja kosketa kaksi kertaa **OK**.
   Kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden, laitepari on muodostettu.

## Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse jossakin puhelimen sovelluksessa tiedosto tai kohde, jonka haluat lähettää.
2. Kosketa **Valinnat** → **Send visittkort via** tai **Lähetystapa** → **Bluetooth**.

## Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Kosketa PIN-koodin syöttökenttää, kirjoita langattoman Bluetooth-ominaisuuden PIN-koodi ja kosketa kaksi kertaa **OK** (tarvittaessa).
2. Kosketa **Kyllä** vahvistaaksesi, että haluat vastaanottaa tietoja laitteelta (tarvittaessa).

## SIM-kortin etäkäyttö

SIM-kortin etäkäyttötilassa voit soittaa tai vastaanottaa puheluita vain yhdistetyn handsfree-autosarjan avulla käyttämällä laitteesi SIM- tai USIM-korttia.

SIM-kortin etäkäytön aktivoiminen:

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Asetukset**.
2. Kosketa **SIM-etätila** valitaksesi **Päällä**.

3. Kosketa **Tallenna**.

SIM-kortin etäkäyttöä varten on käynnistettävä Bluetooth-yhteys Bluetooth-handsfree-autosarjasta.

Bluetooth-handsfree-autosarjan tulee olla hyväksytty. Voit hyväksyä sen koskettamalla laitetta ja valitsemalla **Valtuuta laite**.

## Hätäviestin aktivoiminen ja lähettäminen

Hätätilanteessa voit lähettää hätäviestin avun saamiseksi.

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → ✉ → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Kytke hätäviestiominaisuus päälle koskettamalla **Hätäviestin lähetys**.
3. Avaa vastaanottajien luettelo koskettamalla **Vastaanottajat**.
4. Avaa yhteystietoluettelo koskettamalla **Valinnat** → **Puhelinmuistio**.
5. Valitse haluamasi yhteystiedot ja kosketa **Valmis**.
6. Valitse tarvittaessa puhelinnumero.
7. Tallenna vastaanottajat koskettamalla **Valinnat** → **OK**.
8. Kosketa **Toistetaan** ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin lähettää hätäviestin uudelleen.
9. Kosketa **Tallenna** → **Kyllä**.

Hätäviestiä lähetettäessä näppäimien on oltava lukittuna. Paina [▲/▼] neljä kertaa.

Hätäviestin lähetyksen yhteydessä kaikki puhelintoiminnot estetään siihen saakka, kunnes painetaan HOLD-näppäintä.

## Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM- tai USIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron kahdelle vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa. Matkapuhelimen seurantatoiminnon käyttöönotto:

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.
2. Kosketa salasanan syöttökenttää.
3. Kirjoita salasana ja kosketa **OK**.
4. Kytke matkapuhelimen seuranta päälle koskettamalla **Aktivointi**.
5. Avaa vastaanottajien luettelo koskettamalla **Vastaanottajat**.
6. Avaa yhteystietoluettelo koskettamalla **Valinnat** → **Puhelinmuistio**.
7. Valitse yhteystieto → numero.
8. Tallenna vastaanottajat koskettamalla **Valinnat** → **OK**.
9. Kosketa **Lähettäjä**.
10. Määritä lähettäjän nimi ja kosketa **OK**.
11. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna**.
12. Kosketa **Vastaa**.

# Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Tässä osiossa on tietoa puhelimen sanelimen käytöstä.

## Puhemuistion äänittäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Sanelin**.
2. Aloita äänitys koskettamalla .
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Kosketa lopuksi .
   Puhemuistio tallentuu automaattisesti.

## Puhemuistion toistaminen

1. Kosketa puhemuistionäytössä **Valinnat** → **Omat äänileikkeet**.
2. Valitse tiedosto.
3. Toiston aikana voit käyttää seuraavia näppäimiä:

| Näppäin | Toiminto |
|---|---|
| | Toiston keskeyttäminen |
| | Toisto |
| | Äänenvoimakkuuden säätäminen suuremmaksi tai pienemmäksi |
| | Toiston lopetus |

# Videoiden muokkaus

Tässä osiossa on tietoa videotiedostojen muokkaamisesta ja visuaalisten tehosteiden käytöstä.

## Segmentin leikkaaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Videoeditori**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Tuo** → **Kuva** tai **Video**.
3. Valitse kuva- tai videoluokka → kuva tai video.
   Valitse kuvan kohdalla, kuinka kauan kuva on näytöllä.
4. Lisää kuvia tai videoita toistamalla vaiheita 2 - 3.
5. Kosketa **Valinnat** → **Rajaa**.
6. Toista video koskettamalla ▶ ja kosketa **Käynnistä** kohdassa, jossa haluat aloittaa uuden videon.
7. Kosketa **Lopeta** kohdassa, jossa haluat uuden videon loppuvan.
8. Kosketa lopuksi **Valinnat** → **Vie** → **Video**.
   Voit tallentaa projektin tulevaa käyttöä varten koskettamalla **Valinnat** → **Tallenna projekti**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
9. Anna uusi tiedostonimi ja kosketa **Tallenna**.

## Videoiden erottaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Videoeditori**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Tuo** → **Kuva** tai **Video**.
3. Valitse kuva- tai videoluokka → kuva tai video.
   Valitse kuvan kohdalla, kuinka kauan kuva on näytöllä.
4. Lisää kuvia tai videoita toistamalla vaiheita 2 - 3.
5. Kosketa **Valinnat** → **Erota**.

6. Toista video koskettamalla ▶ ja jaa tiedosto kahdeksi leikkeeksi koskettamalla **Erota**.
7. Lisää haluamasi kuva tai video leikkeiden väliin.
8. Kosketa lopuksi **Valinnat** → **Vie** → **Video**.
   Voit tallentaa projektin tulevaa käyttöä varten koskettamalla **Valinnat** → **Tallenna projekti**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
9. Anna uusi tiedostonimi ja kosketa **Tallenna**.

## Tekstin lisääminen

Tekstin lisääminen videoleikkeeseen ei välttämättä ole mahdollista riippuen palveluntarjoajastasi.

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Videoeditori**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Tuo** → **Kuva** tai **Video**.
3. Valitse kuva- tai videoluokka → kuva tai video.
   Valitse kuvan kohdalla, kuinka kauan kuva on näytöllä.
4. Lisää kuvia tai videoita toistamalla vaiheita 2 - 3.
5. Kosketa **Valinnat** → **Lisää** → **Teksti**.
6. Kosketa **Käynnistä** kohdassa, jossa haluat tekstin näkyvän.
7. Kosketa **Lopeta** kohdassa, jossa haluat tekstin häipyvän.
8. Kosketa tekstinsyöttökenttää.
9. Kirjoita teksti ja kosketa **OK** → **OK**.
10. Kosketa lopuksi **Valinnat** → **Vie** → **Video**.
    Voit tallentaa projektin tulevaa käyttöä varten koskettamalla **Valinnat** → **Tallenna projekti**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
11. Anna uusi tiedostonimi ja kosketa **Tallenna**.

## Ääniraidan lisääminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Videoeditori**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Tuo** → **Kuva** tai **Video**.
3. Valitse kuva- tai videoluokka → kuva tai video.
   Valitse kuvan kohdalla, kuinka kauan kuva on näytöllä.
4. Lisää kuva- tai videotiedostoja toistamalla vaiheita 2 - 3.
5. Kosketa **Lisä-ääniraita** → **Valinnat** → **Tuo ääni**.
6. Kosketa **Äänet** → ääniluokka → ääni → **Valinnat** → **Valitse.**
7. Kosketa lopuksi **Valinnat** → **Vie**.
   Voit tallentaa projektin tulevaa käyttöä varten koskettamalla **Valinnat** → **Tallenna projekti**. Projekti tallennetaan kohteeseen **Muut tiedostot**.
8. Anna uusi tiedostonimi ja kosketa **Tallenna**.

# RSS-lukijan käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa RSS-lukijan käyttämisestä uusimpien uutisten ja tietojen hakemiseen suosikkisivutoista.

## Syötteiden luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Lisää**.
3. Kosketa URL-osoitteen syöttökenttää.
4. Kirjoita RSS-syötteen osoite ja kosketa **OK**.
5. Kosketa **OK**.

## RSS-syötteiden lukeminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Päivitä** → **Valittu** or **Kaikki** noutaaksesi viimeisimmän sisällön.
3. Valitse syöteluokka → päivitetty syöte.

## RSS-lukijan asetusten mukauttaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **RSS-lukija**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Asetus** → **Verkkoasetukset**.
3. Mukauta RSS-lukija muuttamalla asetuksia.
4. Kosketa **Valinnat** → **Tallenna**.

# Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö

Tässä osiossa on tietoa palkittuun Java-teknologiaan perustuvien pelien ja sovellusten käyttämisestä.

Puhelimen ohjelmisto ei välttämättä tue Java-tiedostojen latausta.

## Pelien pelaaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Pelit**.
2. Valitse peli peliluettelosta ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan tai alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

## Sovellusten käynnistäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Pelit** → sovellus.
2. Koskettamalla **Valinnat** saat esiin luettelon sovelluksen valinnoista ja asetuksista.

# Maailmankellojen luominen ja näyttäminen

Tässä osiossa on tietoa toisen maan tai kaupungin kellonajan näyttämisestä sekä maailmankellojen lisäämisestä näyttöön.

## Maailmankellon luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Maailmankello**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Lisää**.
3. Valitse aikavyöhyke vierittämällä vasemmalle tai oikealle.
4. Voit määrittää kesäajan koskettamalla **Kesäaika**.
5. Luo maailmankello koskettamalla **OK**.

## Maailmankellon lisääminen näyttöön

Kahden kellon näyttötilassa voit katsella näytössä kahden aikavyöhykkeen kelloja.

Kun maailmankello on luotu:

1. kosketa perustilassa **Valikko** → → **Maailmankello**.
2. selaa lisättävän maailmankellon kohdalle ja kosketa **Valinnat** → **Aseta toiseksi kelloksi**.

# Hälytysten asettaminen ja käyttäminen

Tässä osiossa on tietoa hälytysten asettamisesta tärkeille tapahtumille.

## Uuden hälytyksen määrittäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → .
2. Kosketa tyhjää hälytyspaikkaa.
3. Määritä hälytyksen tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**.

Jos puhelimen virta ei ole kytketty, automaattinen käynnistys asettaa puhelimen kytkeytymään automaattisesti päälle ja antamaan hälytysäänen määrättynä ajankohtana.

## Hälytyksen pysäytys

Kun hälytys kuuluu:

- valitse **OK** pysäyttääksesi hälytyksen ilman torkkutoimintoa, tai valitse **Lopeta** hiljentääksesi hälytyksen.
- valitse **OK** pysäyttääksesi hälytyksen torkkutoiminnolla, tai valitse **Torkku** hiljentääksesi hälytyksen torkun ajaksi.

## Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → .
2. Kosketa hälytystä, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Kosketa **Hälytyksen aktivointi** valitaksesi **Pois**.
4. Kosketa **Tallenna**.

## Laskimen käyttäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskurin näyttöä vastaavilla näppäimillä.

## Valuuttojen tai mittojen muuntaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Muunnin** → muunnoksen tyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

## Ajastimen asettaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Ajastin**.
2. Kosketa **Aseta**.
3. Valitse haluamasi yksikkö ja vieritä ylös- tai alaspäin syöttääksesi ajastimen tunnit tai minuutit ja kosketa **OK**.
4. Voit käynnistää ajastimen tai asettaa sen taukotilaan koskettamalla **Käynnistä** tai **Tauko**.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, pysäytä hälytys koskettamalla **OK**.

## Sekuntikellon käyttäminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Sekuntikello**.
2. Voit aloittaa aikojen mittaamisen koskettamalla ▶ tai ■.

3. Kosketa lopuksi **Lopeta**.
4. Voit poistaa mitatut ajat koskettamalla **Lollattu**.

## Uuden tehtävän luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Tehtävä**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Lisää uusi**.
3. Kirjoita tehtävän tiedot.
4. Kosketa **Tallenna**.

## Tekstimuistion luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → → **Muistio**.
2. Kosketa **Valinnat** → **Lisää uusi**.
3. Avaa virtuaalinäppäimistö koskettamalla näyttöä.
4. Kirjoita muistion teksti ja kosketa **OK**.
5. Kosketa **Tallenna**.

## Aikataulun hallinta

Tässä osiossa on tietoa kalenterinäkymän vaihtamisesta ja tapahtumien luomisesta.

### Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → .
2. Kosketa **Valinnat** → **Lajitteluperuste** → **Päivä** tai **Viikko**.

### Tapahtuman luominen

1. Kosketa perustilassa **Valikko** → .
2. Kosketa **Valinnat** → **Lisää uusi** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Kosketa **Tallenna** tai **Valinnat** → **Tallenna**.

# vianmääritys

Jos matkapuhelimesi kanssa on ongelmia, tutustu tässä jaksossa annettuihin ohjeisiin, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon.

### Kun käytät puhelinta, näytössä voi näkyä jokin seuraavista sanomista:

| Sanoma | Yritä ratkaista ongelma näin: |
|---|---|
| Aseta SIM-kortti | Varmista, että SIM- tai USIM-kortti on asetettu oikein. |
| Puhelin-lukitus | Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana. |
| PIN-lukitus | Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin tai USIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus** -valikossa. |
| PUK-lukitus | Jos SIM- tai USIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi. |

### Puhelimen näyttöön tulee "Palvelu ei ole käytettävissä" tai "Verkkovirhe".

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

### Näppäilet numeron, mutta puhelua ei yhdistetä.

- Varmista, että olet painanut numerovalintanäppäintä: [⌐].
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

### Puhelimeesi ei voi soittaa.

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

### Toinen osapuoli ei kuule puhettasi.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

### Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

### Puheluiden äänenlaatu on huono.

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

**Olet valinnut yhteystiedon, johon puhelu soitetaan, mutta puhelua ei yhdistetä.**

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.

**Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuttaa toisinaan itsensä.**

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku.

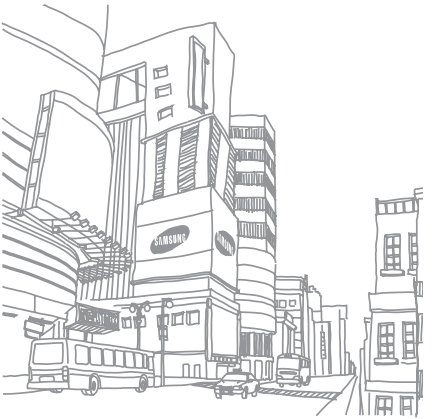

# hakemisto


äänenvoimakkuus
näppäinäänten äänenvoimakkuus, 24
puhelun äänenvoimakkuus, 25

äänetön profiili 24

ajastin
katso työkalut, ajastin
katso työkalut, ajastin, 54

akku
akun tyhjenemisilmoitus, 19
asentaminen, 16
lataaminen, 18

Bluetooth
aktivoiminen, 43
SIM-kortin etäkäyttö, 44
tietojen lähettäminen, 44
tietojen vastaanottaminen, 44

hälytykset
luominen, 53
poistaminen käytöstä, 53
pysäyttäminen, 53

Hätäviesti 45

Internet
katso verkkoselain 33

Java
pelien käynnistäminen, 51
sovellusten käyttäminen, 52

kalenteri
katso työkalut, kalenteri, 55

käyntikortit 37

kello
katso maailmankello, 52

kuuloke 26

laskin
katso työkalut, laskin, 54

lukitseminen
katso puhelimen lukitseminen, 25

maailmankello
kaksoisnäytön asettaminen, 52
luominen, 52

mallit
lisääminen, 39
multimedia, 38
teksti, 38

matkapuhelimen seuranta 46

muistikortti 19

muistio
katso teksti- tai puhemuistiot, 55

multimedia
katso viestit, 26

muunnin
katso työkalut, muunnin, 54

näppäinäänet 24

neuvottelupuhelut
katso puhelut, useita osallistujia, 36

offline-profiili 20

puhelimen lukitseminen 25

puhelut
asettaminen pitoon, 35
lisäpuheluihin vastaaminen, 35
lisäpuhelujen soittaminen, 35
lisätoiminnot, 34
perustoiminnot, 25
pidossa olevien puhelujen noutaminen, 35
puhelinmuistioon tallennetut, 36
soittaminen ulkomaille, 36
soittaminen, 25
useita osallistujia, 36
vastaamatta jääneiden puhelujen katselu, 34
vastaamatta jääneisiin puheluihin soittaminen, 34
vastaaminen, 25
viimeksi soitetut puhelut, 35

puhemuistiot
äänittäminen, 47
toistaminen, 47

RSS-lukija
katso työkalut, RSS-lukija, 50

sekuntikello
katso työkalut, sekuntikello, 54

selain
katso verkkoselain, 33

SIM-kortti 16

soitin
mukauttaminen, 41
soittolistojen luominen, 41
synkronoiminen, 40

soittoääni 24

sovelmat 23

taustakuva 24

teksti
kirjoittaminen, 27
muistioiden luominen, 55
viestit, 26

työkalut
ajastin, 54
hälytys, 53
kalenteri, 55
laskin, 54
muunnin, 54
RSS-lukija, 50
sekuntikello, 54
videoeditori, 48

valokuvat
katselu, 30
ottaminen, 30

verkkoselain
kirjanmerkkien lisääminen, 33
kotisivun käynnistys, 33

videoeditori
katso työkalut, videoeditori, 48

videot
katselu, 31
ottaminen, 30

viestit
multimediatiedostojen näyttäminen, 28
multimediaviestien lähettäminen, 26
sähköpostin lähettäminen, 27
sähköpostin lukeminen, 28
tekstin lähettäminen, 26
tekstin näyttäminen, 28

Windows Media Player 40

yhteystiedot
etsiminen, 29
lisäys, 29
ryhmien luominen, 37

SAMSUNG ELECTRONICS

# Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

**Me,** **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

## GSM-matkapuhelin : SGH-F480

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

| | |
|---|---|
| SAFETY | EN 60950-1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)<br>EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)<br>EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)<br>EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003) |

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.04.25

Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi.
Klikkaa "Tuki"=>"Kysymyksiä ja vastauksia" ja valitse tuoteryhmä ja tuote.
Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme Puh.nro: 030-6227 515

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-18731A
Finnish. 05/2008. Rev. 1.0